


# eumig

# MARK-S-710 D

Projecteur sonore pour tous les formats 8mm

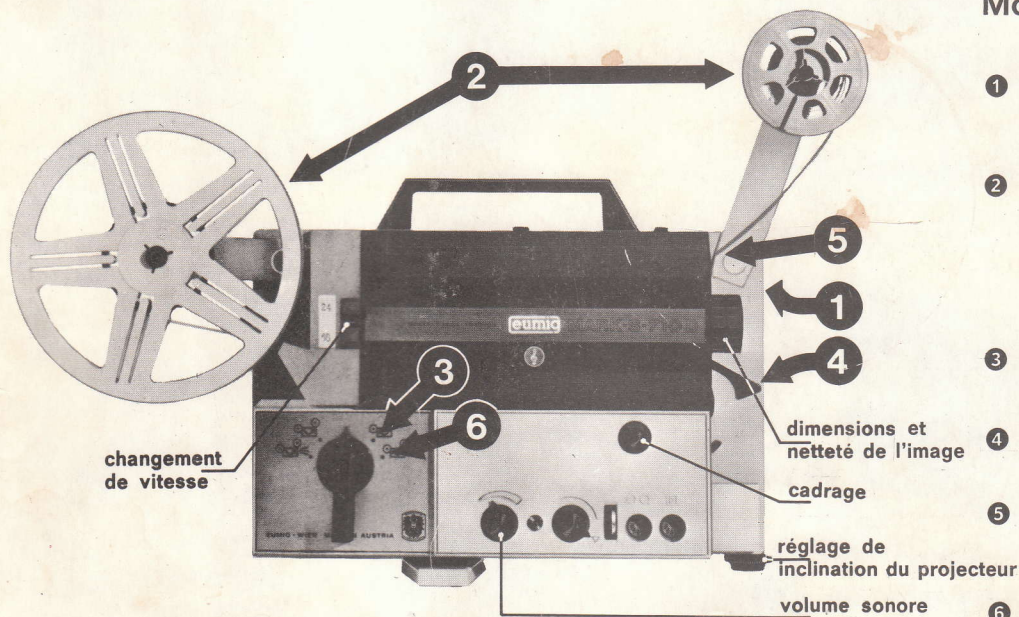

## Mode d'emploi abrégé

- 1 Branchez le projecteur sur le secteur. Attention à la tension et à la fréquence du secteur.
- 2 Faites pivoter les bras porte-bobines vers le haut. Mettez la bobine avec le film super 8 ou single 8 sur le bras avant (pour films double 8 voir page 3) et la bobine universelle, qui est livrée avec l'appareil, sur le bras arrière.
- 3 Amenez le commutateur central à la position «de défilement sans lumière».
- 4 Appuyez sur la touche d'introduction du film.
- 5 Amenez le film sur le tambour denté; ne lâchez la touche que lorsque le film a atteint la bobine.
- 6 Amenez le commutateur central à la position de «projection avec lumière».

